

EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE lt. DIN/ISO NORM 1724

VW CADDY 1996-


Bestell Nr.: VAG-038-L

1. Das Minuskabel von der Batterie entfernen.
Die Verkleidung im Kofferraum herausnehmen.
Den Zugang zu den beiden Heckleuchtesätzen freimachen.
2. Die Gummistöpfen, die sich unter den beiden Heckleuchten befinden, durchstecken.
3. Der Kabelbaum wird im Kofferraum ausgebreitet.
Das Ende des Kabelbaums mit dem grünen und braunen Kabel durch den rechten Stopfen ziehen.
Das andere Ende des Kabelbaums durch den linken Stopfen ziehen.
Die beiden Enden mit Kabelbindern unter dem Fahrzeug befestigen.
(Vorsicht. Heißen Auspuff!)

Die Abdeckplatte über den Kabelbaum schieben.

Den Kontaktträger aus der Steckdose herausnehmen und die einzelnen Kabel wie folgt anschließen:

<u>Anhänger Beleuchtung:</u>	<u>Kontakt Nr.:</u>	<u>Kabelfarbe:</u>
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Masse	3 (31)	weiß 2,5 mm ²
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Nebelschlußleuchte	8 (58-b)	grau

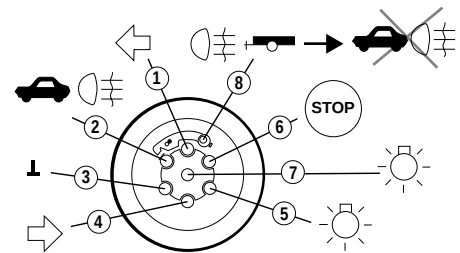

Die Steckdose an die Anhängerkupplung montieren.

4. Bei den beiden Heckleuchtesätzen befinden sich 5-polige Steckverbinder.
Den Steckverbinder an der rechten Seite auseinandernehmen.
Die Steckverbinder des Kabelbaums mit dem grünen und braunen Kabel übereinstimmend anschließen.
Den Steckverbinder an der linken Seite auseinandernehmen.
Die Steckverbinder des Kabelbaums mit dem grauen, roten, blauen, gelben und schwarzen Kabel übereinstimmend anschließen.
Das weiße Kabel an der Fahrzeugmasse befestigen.
5. Montage der zweiten Kontrollleuchte:
Die zweite Kontrollleuchte soll an einer für den Fahrer gut sichtbaren Stelle im oder am Instrumentenbrett befestigt werden.
Ein 8 mm großes Loch bohren und die Kontrollleuchte montieren.
Den vorhandenen Blinkgeber entfernen.
Im Sockel wird den mitgelieferten Blinkgeber eingesteckt.
6. Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger überprüfen.
Die Kontrollleuchte blinkt, wenn bei angeschlossenem Anhänger die Blinker (3x21W) oder die Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.
Die abmontierten und entfernten Teile wieder montieren.